


## WIFI 单相电测模块使用说明书

### 一、 产品介绍

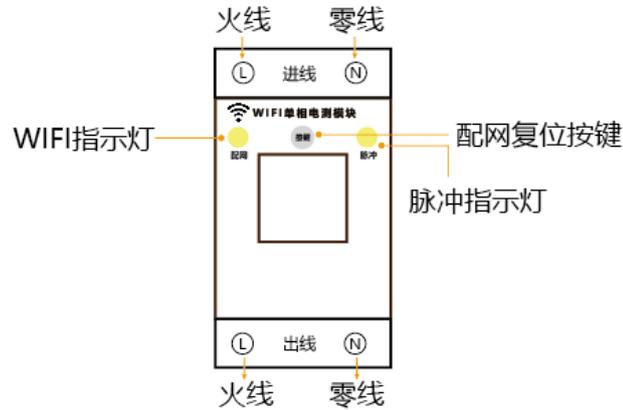

#### ● WIFI 指示灯状态说明

- 红灯快闪：手动连网状态
- 红蓝交替闪烁：自动连网状态
- 蓝灯长亮：设备连网成功
- 红灯慢闪：设备连网失败
- 蓝灯快闪：成功查找到对应电表

#### ● 开关键说明

- 长按 3-10 秒：红蓝交替闪烁后进入自动连网状态
- 长按 10 秒：红灯长亮后恢复出厂设置

#### ● 产品参数

- 产品名称：卓虎 WIFI 单相电测模块
- 型号：ZHDB-001
- WIFI 协议：IEEE 802.11 b/g/n
- 工作电压：AC 220V
- 最大电流：5(63)A
- 测量精度：有功Ⅱ级

### 二、 使用指南

#### a、 APP 安装

扫描包装盒、说明书或设备上的二维码，或者到应用商店搜索“卓虎智能”即可下载客户端软件，然后点击安装。



适用于安卓系统及IOS系统

**b、 注册登录**

进入 APP，输入手机号码进行注册，注册成功后即可登录。

**c、 添加设备**

- 1、 进入客户端主界面，点击“添加”图标，转跳“选择设备型号”界面，选择“卓虎 WIFI 单相单测模块”，添加设备，如下图所示：



注：添加设备时，如果WIFI指示灯没有处于红蓝灯交替闪烁状态，请长按开关键3-10秒，设备即进入自动连网状态。

- 2、 输入手机当前所在 WIFI 密码后，点击“下一步”，搜索并连接设备，如下图所示：



- 3、若自动连接失败，设备将进入手动连接状态，请将手机 WiFi 连接到设备 WiFi“DROHOO-XXXX”（密码：123456789）后返回 APP 主界面，设备将进行手动连接。设备添加成功后返回主界面，设备已添加到列表中。



#### d、设备信息

- 1、数据显示：显示电压、电流、功率、功率因数、无功功率、电源频率、总电量等信息。
- 2、查找电表：点击“off”键，开启后对应电表蓝灯快闪。
- 3、无时间电量：在没有获取实时时间时所产生的电量，此电量被计入总电量，但不被计入电量统计中。



#### e、 实时测量

用户点击“开始”后开始测量工作电器的实时电压、电流及功率，显示电压、电流及功率随时间变化的曲线，点击“停止”后可查询某一时间点的电压、电流及功率。



#### f、 电量统计

查询电量及电费信息，可按日、周、月、年进行柱状统计并显示其变化。



### g. 设备设置

进入设置状态后，您可对设备名称、指示灯功能、按键功能电价等进行设置，点击“删除设备”即可删除设备。



**温馨提示：**APP 会持续更新，用户界面和操作可能会和实际使用有所差异，如有疑问，请参考 APP 中的【帮助】信息或与卓虎智能技术支持人员联系。

**联系方式：**027-87276007