


# 卓虎单路计量智能开关使用说明书

## 一、 产品介绍

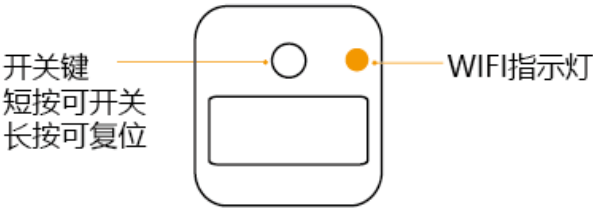

- **WiFi 指示灯状态说明**

- 红灯快闪：手动连网状态
- 红蓝交替闪烁：自动连网状态
- 红灯长亮：设备连网成功，电源处于关闭状态
- 蓝灯长亮：设备连网成功，电源处于开启状态
- 红灯慢闪：设备未连网，电源处于关闭状态
- 蓝灯慢闪：设备未连网，电源处于开启状态

- **开关键说明**

- 短按 0-3 秒：切换电源开关状态
- 长按 3-10 秒：红蓝交替闪烁后进入自动连网状态
- 长按 10 秒：红灯长亮后恢复出厂设置

- **产品参数**

- 产品名称：卓虎计量智能开关
- 型号：ZHKG-002
- WiFi 协议：IEEE 802.11 b/g/n
- 工作电压：AC 90-250V
- 最大电流：16A
- 最大功率：3500W
- 测量精度：有功Ⅱ级

## 二、 使用指南

### a、 APP 安装

扫描包装盒、说明书或设备上的二维码，或者到应用商店搜索“卓虎智能”即可下载客户端软件，然后点击安装。



适用于安卓系统及IOS系统


### b、 注册登录

进入 APP，输入手机号码进行注册，注册成功后即可登录。



**c、添加设备**

- 1、进入客户端主界面，点击“添加”图标，转跳“选择设备型号”界面，选择“卓虎单路计量开关”，添加设备，如下图所示：

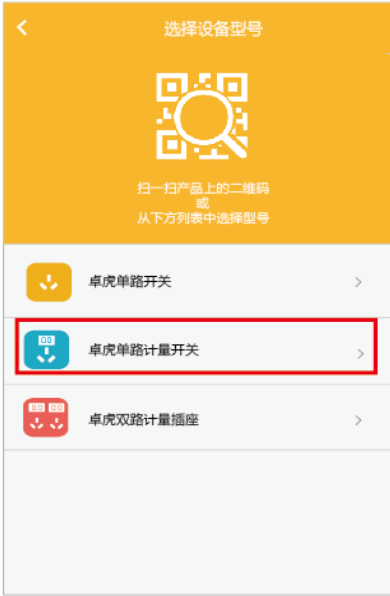

注：添加设备时，如果 WIFI 指示灯没有处于红蓝灯交替闪烁状态，请长按开关键 3-10 秒，设备即进入自动连网状态。

- 2、输入手机当前所在 WIFI 密码后，点击“下一步”，搜索并连接设备，如下图所示：



- 3、若自动连接失败，设备将进入手动连接状态，请将手机 WIFI 连接到设备 WIFI“DROHOO-XXXX”（密码：123456789）后返回 APP 主界面，设备将进行手动连接。设备添加成功后返回主界面，设备已添加到列表中。



- 4、设备添加成功后返回主界面，设备已添加到列表中，点击界面中开关可对设备开关进行控制，如下图所示：




**d、设备信息**

- 1、定时任务：点击“设备信息-定时任务”，设置定时所需要的时间、到达定时时间所要执行的动作及定时任务的重复次数，点击“保存”后添加成功。
- 2、延时任务：点击“设备信息-延时任务”，设置延时时长及到达延时时长所要执行的动作，点击“启动”后启动延时任务。
- 3、循环任务：点击“设备信息-循环任务”，设置设备的开启时长、关闭时长、开启关闭的先后顺序及循环次数，点击“启动”后启动循环任务。



**e、实时测量**

用户点击“开始”后开始测量工作电器的实时电压、电流及功率，显示电压、电流及功率随时间变化的曲线，点击“停止”后可查询某一时间点的电压、电流及功率。

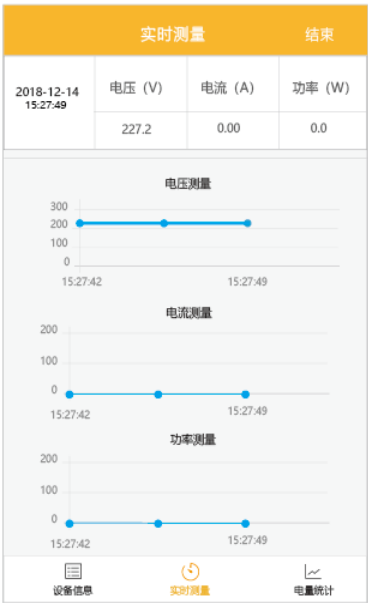

f、 电量统计

查询电量及电费信息，可按日、周、月、年进行柱状统计并显示其变化。



g、 设备设置

进入设置状态后，您可对设备名称、指示灯功能、按键功能电价等进行设置，点击“删除设备”即可删除设备。



**温馨提示：**APP 会持续更新，用户界面和操作可能会和实际使用有所差异，如有疑问，请参考 APP 中的【帮助】信息或与卓虎智能技术支持人员联系。  
**联系方式：**027-87276007