


## 一、产品介绍

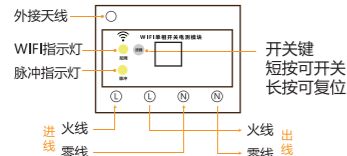

### WIFI指示灯状态说明

- 红灯快闪：手动连网状态
- 红蓝交替闪烁：自动连网状态
- 红灯长亮：设备连网成功，电源处于关闭状态
- 蓝灯长亮：设备连网成功，电源处于开启状态
- 红灯慢闪：设备未连网，电源处于关闭状态
- 蓝灯慢闪：设备未连网，电源处于开启状态

### 开关键说明

- 短按0-3秒：切换电源开关状态
- 长按3-10秒：红蓝交替闪烁后进入自动连网状态
- 长按10秒：红灯长亮后恢复出厂设置

### 产品参数

产品名称：卓虎WIFI单相开关电测模块  
型号：ZHDB-002  
WIFI协议：IEEE 802.11 b/g/n  
工作电压：AC 220V  
最大电流：5(63)A  
测量精度：有功II级

## 二、使用指南

### a、APP安装

扫描包装盒、说明书或设备上的二维码，或者到应用商店搜索“卓虎智能”即可下载客户端软件，然后点击安装。



适用于安卓系统及IOS系统

### b、注册登录

进入APP，输入手机号码或邮箱进行注册，注册成功后即可登录。



### c、添加设备

1、进入客户端主界面，点击“添加”图标，跳转“选择设备型号”界面，选择“卓虎WIFI单相开关电测模块”，添加设备，如下图所示：



注：添加设备时，如果WIFI指示灯没有处于红蓝灯交替闪烁状态，请长按开关3-10秒，设备即进入自动连网状态。

2、输入手机当前所在WIFI密码后，点击“下一步”，搜索并连接设备，如下图所示：



3、若自动连接失败，设备将进入手动连接状态，请将手机WIFI连接到设备的WIFI“DROHOO-XXXX”（密码：123456789）后返回APP主界面，设备将进行手动连接，设备添加成功后返回主界面，设备已添加到列表中。



注：手动连接时，指示灯处于红灯快闪状态

4、设备添加成功后返回主界面，设备已添加到列表中，点击界面中开关可对设备开关进行控制，如下图所示：



### d、设备任务


1. 定时任务：点击“设备信息-定时任务”，设置定时所需的时间、到达定时时间所要执行的动作及定时任务的重复次数，点击“保存”后添加成功。
2. 延时任务：点击“设备信息-延时任务”，设置延时时长及到达延时时长所要执行的动作，点击“启动”后启动延时任务。

3、循环任务：点击“设备信息-循环任务”，设置设备的开启时长、关闭时长、开启关闭的先后顺序及循环次数，点击“启动”后启动循环任务。



### e、实时测量

用户点击“开始”后开始测量工作电器的实时电压、电流及功率，显示电压、电流及功率随时间变化的曲线，点击“停止”后可查询某一时点的电压、电流及功率。

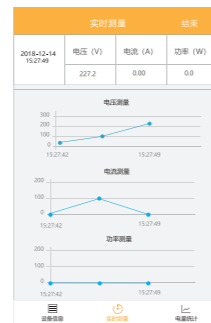

### f、电量统计

可查询2年内的电量及电费信息，按日、周、月、年进行柱状统计并显示其变化。



### g、电费充值

- 1) 点击开关主界面右上角设置按钮；
- 2) 开启预付电费功能并进行电价设置；



3) 返回开关界面进行余额充值，电费使用完后，电测模块将自动断电；



4) 设备设置界面可查看充值记录。



### h、设备设置

进入设置状态后，您可对设备名称、指示灯功能、按键功能、电价、预付费、设备分享、数据保存等进行设置，查看充值电费记录并可清除电量电费等信息，点击“删除设备”即可删除设备。



官方微信公众号



卓虎科技  
卓虎WIFI单相开关电测模块说明书

APP会持续更新，用户界面和操作可能会和实际使用有所差异，如有疑问，请参考APP中的【帮助】信息或与卓虎智能技术支持人员联系。联系方式：027-87276007